もくじ

このソフトウェアについて

機能の概要 2
対応ファイル形式 2
動作環境 2

使い方

EPSON PS Folder アイコンの作成と印刷設定 3
印刷方法 5

機能の説明

各画面の説明 6
メイン画面 6
印刷設定 6
保存オプション 7
PostScript オプション 7

困ったときは

エラーメッセージ 9

このソフトウェアについて

機能の概要

EPSON PS Folder は、あらかじめ作成した専用フォルダに、対応ファイル（PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式）をドラッグ＆ドロップするだけで、アプリケーションソフトを介さずに印刷することができるソフトウェアです。

対応ファイル(PS、EPS、PDF、TIFF、JPG)をドラッグ＆ドロップするだけで印刷できます。

Sample.pdf

EPSON PS Folder

Sample.pdf

対応ファイル形式

ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル（ASCII で記述されたファイルのみ）
EPS	Encapsulated PostScript ファイル（バイナリ形式には対応していません）
PDF	Portable Document Format ファイル 対応するバージョンについては本製品が付属されていた機器、またはアプリケーションソフトの取扱説明書で確認してください。
TIFF	Tagged Image File Format ファイル
JPEG	Joint Photographic Experts Group ファイル（JPEG2000 には対応していません）

動作環境

Windows 環境

コンピュータ	USB ポートを標準搭載した PC/AT 互換機
対象 OS	Windows 2000/XP
CPU	Intel PentiumIII 以上を推奨
メモリ	128MB 以上を推奨
ハードディスク空き容量	50MB 以上

使い方

EPSON PS Folder アイコンの作成と印刷設定

印刷するファイルをドラッグ＆ドロップするためのアイコンを作成して、印刷時の品質などを設定します。

1. デスクトップや任意のフォルダで画面上を右クリックして、［新規作成］-［EPSON PS Folder］をクリックします。

［新規 EPSON PS Folder］アイコンが作成されます。
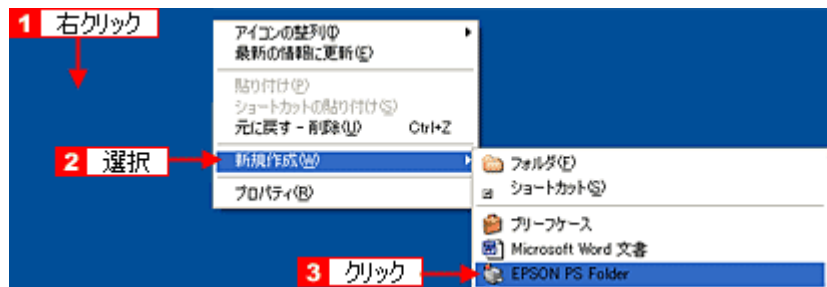
2. ［新規 EPSON PS Folder］をダブルクリックします。

アイコンの名称は、任意の名称に変更できます。

ポイント
アイコンが不要になったときは、ゴミ箱にドラッグ＆ドロップして捨ててください。

3. ［設定］をクリックします。
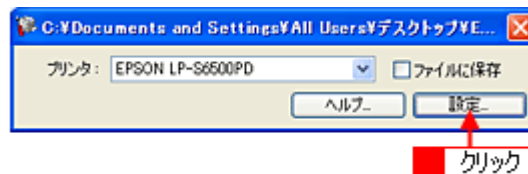
ポイント
［ファイルに保存］にチェックを付けるとプリンタに印刷せず、指定のフォルダに印刷用ファイルを保存します。
保存先の指定は、次の項目を参照してください。
「保存オプション」7

4. 印刷設定を確認、変更して［OK］をクリックします。

プリンタ名をダブルクリックすると設定内容が表示されます。画面は LP-S6500PD の場合です。使用するプリンタによって表示される内容が異なります。
各設定項目の詳細は、PostScript プリンタに添付の「取扱説明書」を参照してください。
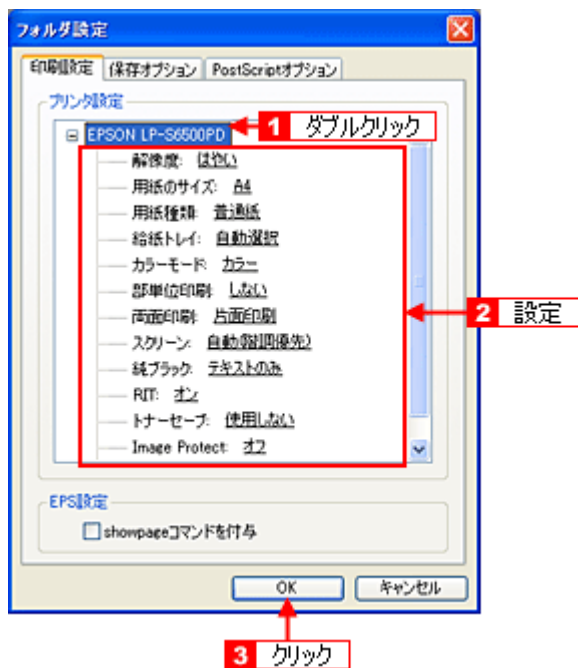
以上でアイコンの作成と印刷の設定は終了です。

印刷方法

［Epson Ps Folder］アイコンに、ファイル（PS、EPS、PDF、TIFF、JPEG 形式）をドラッグ＆ドロップします。
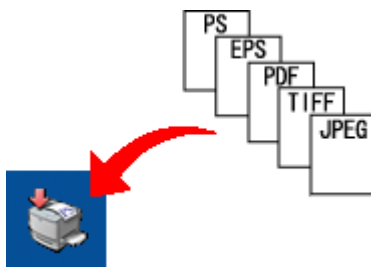
ポイント

パスワードによるセキュリティ（文書を開くや編集を制限など）が設定されている PDF ファイルをドラッグ＆ドロップすると、パスワード入力を促す画面が表示されます。
文章を開くセキュリティが設定されているときは、パスワードを入力してから［OK］をクリックしてください。それ以外のセキュリティが設定されているときは、何も入力せずに［OK］をクリックしてください。

対応ファイル形式

ファイル形式	説明
PS	PostScript ファイル（ASCII で記述されたファイルのみ）
EPS	Encapsulated PostScript ファイル（バイナリ形式には対応していません）
PDF	Portable Document Format ファイル 対応するバージョンについては本製品が付属されていた機器、またはアプリケーションソフトの取扱説明書で確認してください。
TIFF	Tagged Image File Format ファイル
JPEG	Joint Photographic Experts Group ファイル（JPEG2000 には対応していません）

機能の説明

各画面の説明

メイン画面
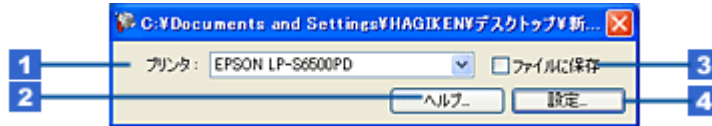
1	プリンタ	EPSON PS Folder に対応したプリンタを表示します。印刷するプリンタを選択します。
2	ヘルプ	本オンラインヘルプを表示します。
3	ファイルに保存	ドロップ＆ドラッグしたファイルをプリンタで印刷せず、指定のフォルダに印刷用ファイルを保存します。 「保存オプション」7
4	設定	印刷やファイル保存時の各種設定をする［フォルダ設定］画面を開きます。 「印刷設定」6 「保存オプション」7 「PostScript オプション」7

印刷設定
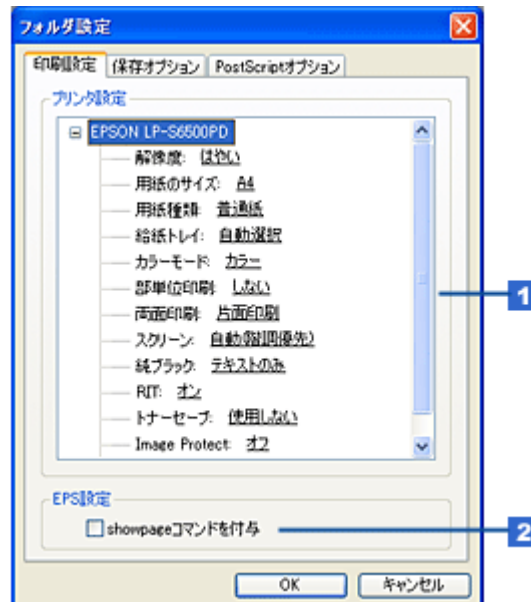
1	プリンタ設定	印刷品質に関する各種設定を変更できます。表示される内容は、選択したプリンタによって異なります。各項目の詳細については、PostScript プリンタに添付の「取扱説明書」を参照してください。

2	showpage コマンドを付与	EPS ファイルに showpage コマンドを付けます。 EPS ファイルが印刷できない場合に、チェックを付けてください。EPS ファイルによっては、showpage コマンドを付与することで、印刷できるときがあります。 ただし、EPS ファイルにすでに showpage コマンドが付与されているときは、白紙が 1 枚印刷されます。 EPS 形式の showpage コマンドは、EPS ファイルを作成するアプリケーションソフトに依存します。詳細は、アプリケーションソフトの取扱説明書でご確認ください。 ＜例＞ Illustrator 8.0 : showpage が付与される Photoshop 5.0 : showpage が付与されない

保存オプション
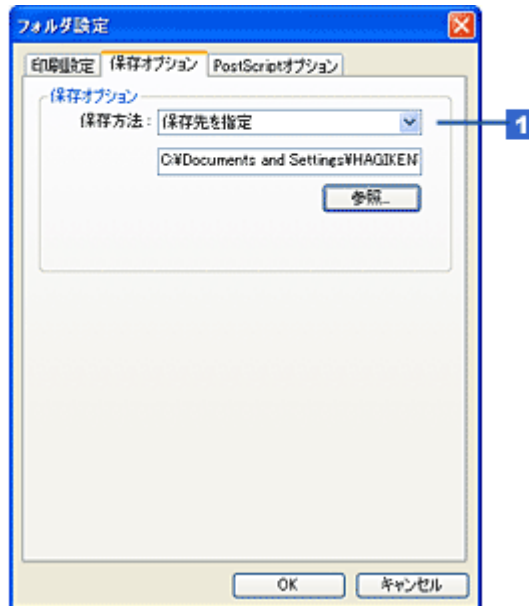
1	保存方法	コンピュータの任意のフォルダに保存できます。保存先は、[参照] をクリックして指定します。

PostScript オプション
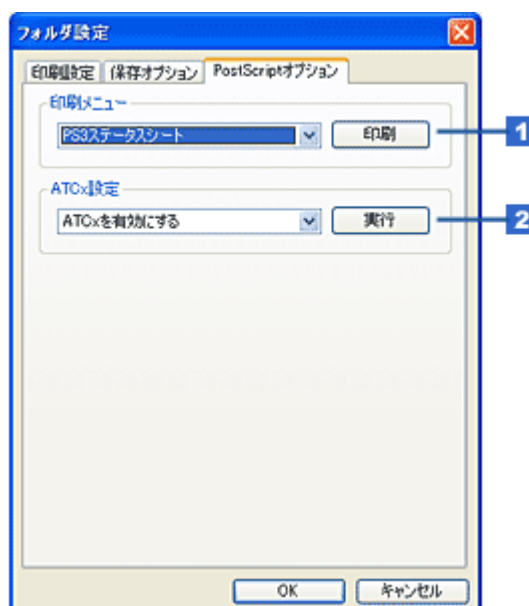
1	印刷メニュー	PS3 ステータスシートとフォントリストを印刷できます。一覧から選択して［印刷］をクリックします。
2	ATCx 設定	フォント置き換え用ユーティリティ Adobe Type Connection（ATCx）のオン / オフを切り替えることができます。一覧から選択して［実行］をクリックします。 置き換え対象書体は中ゴシック BBB（中ゴシック）とリュウミン L-KL（細明朝）です。その他の書体は置き換えません。

困ったときは

エラーメッセージ

エラーなどが発生すると画面右下にメッセージが表示されます。

メッセージ	説明
アプリケーションエラーが発生しました	EPSON PS Folder に異常が発生しました。EPSON PS Folder を再インストールしてください。
不正なフォルダです	作成した［EPSON PS Folder］アイコンに問題があります。［EPSON PS Folder］を作成し直してください。
プリンタがインストールされていません	EPSON PS Folder に対応したプリンタドライバをインストールしてください。
指定されたプリンタが見つかりませんでした	作成した［EPSON PS Folder］アイコンをダブルクリックして、［プリンタ］を設定し直してください。
フォルダオプションを設定してください	作成した［EPSON PS Folder］アイコンをダブルクリックして、［印刷設定］、［保存オプション］の設定を確認してください。 「印刷設定」6 「保存オプション」7
ファイルの処理に失敗しました	ファイルの保存、印刷に失敗しました。以下のチェックポイントを確認してください。 • ドラッグ＆ドロップしたファイルに対するアクセス権がありますか？ • ドラッグ＆ドロップしたファイルが壊れていませんか？ • PDF ファイルに印刷不可のセキュリティが設定されていませんか？